


# CABECERO. CAMA 150CM



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### MATERIAL INCLUIDO


PLACA TAPIZADA 120x40cm

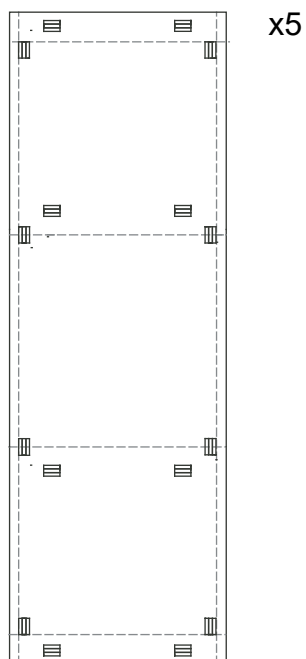


TUBO

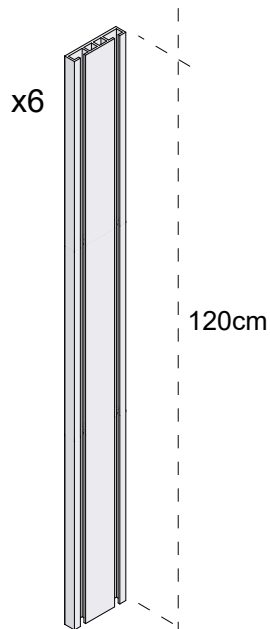

FICHA 'T'



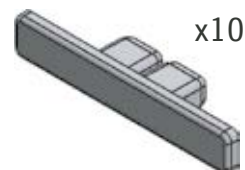


CONTERA

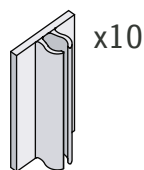

CLIP POSICIÓN


### HERRAMIENTAS NECESARIAS

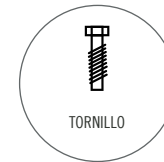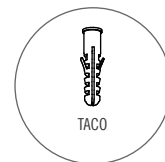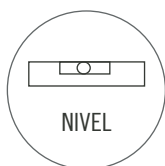

### RESUMEN DEL MONTAJE

TUBO

PLACA

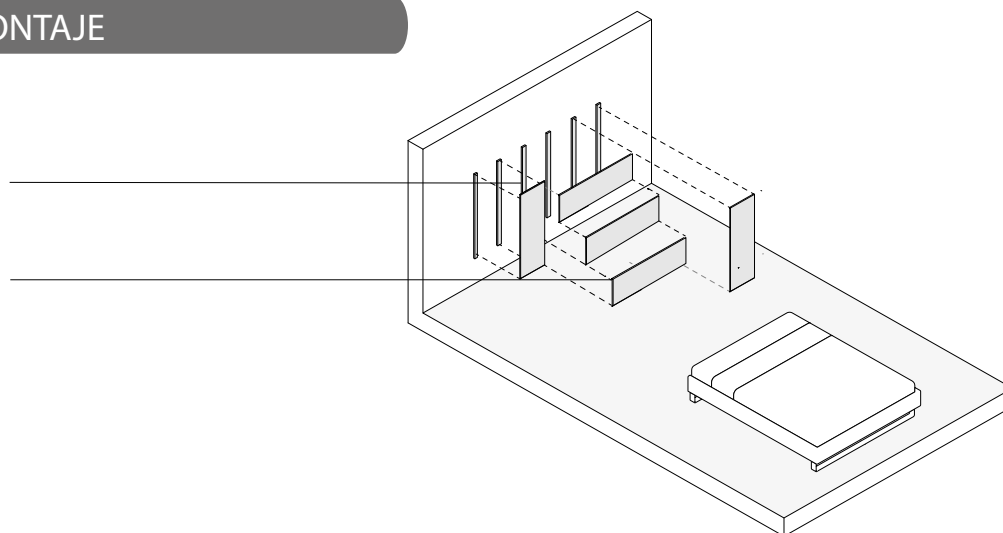


# CABECERO. CAMA 150CM


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### MONTAJE PASO A PASO

- 1** Colocar el primer tubo en la pared mediante tornillos y tacos (4 por tubo) asegurando su verticalidad con un nivel. El resto de tubos se colocan en **paralelo de izquierda a derecha utilizando una placa como guía.** (Paso 2).

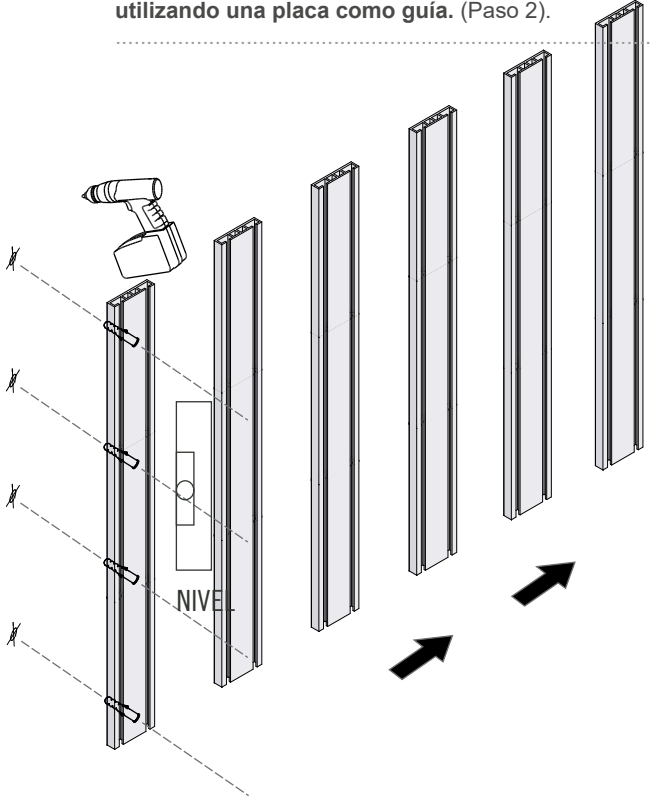



- 3** Con los tres tubos colocados en la pared, clipamos la primera placa (a) ajustándola al borde de arriba del tubo y procedemos a fijarla con la ficha 'T' y el clip de posición. (Paso 4).

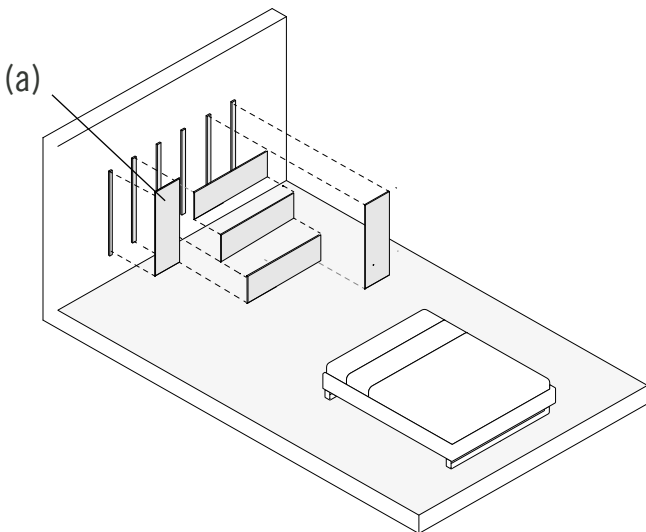

- 2** Para montar el resto de tubos **utilizamos una de las placas de 120x40cm en posición vertical.** Clipamos la placa al raíl izquierdo del segundo tubo y clipamos la placa al raíl izquierdo (1.) del primer tubo.

Así tenemos la posición exacta del segundo tubo, marcamos, retiramos y colocamos en la pared igual que en el paso previo.

Repetimos hasta llegar al último tubo (quinto). En este caso cliparemos la placa al raíl derecho (2) del tubo (sexto).

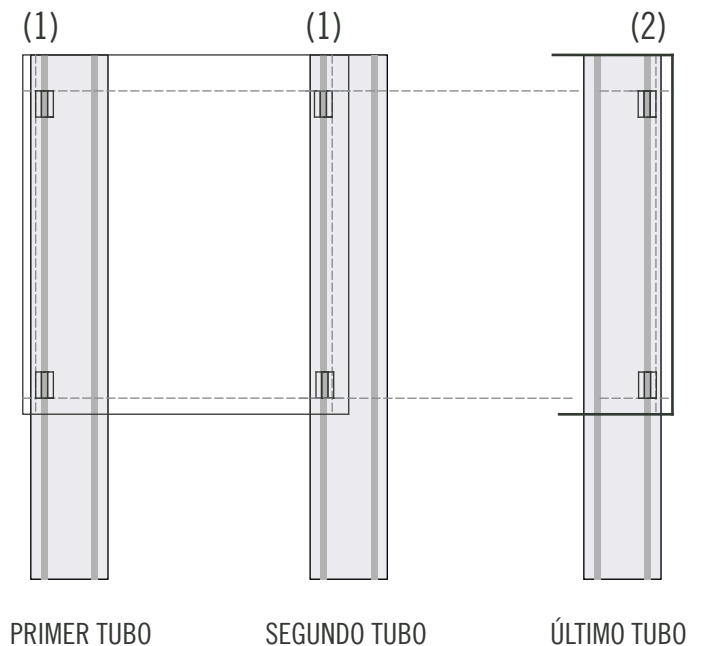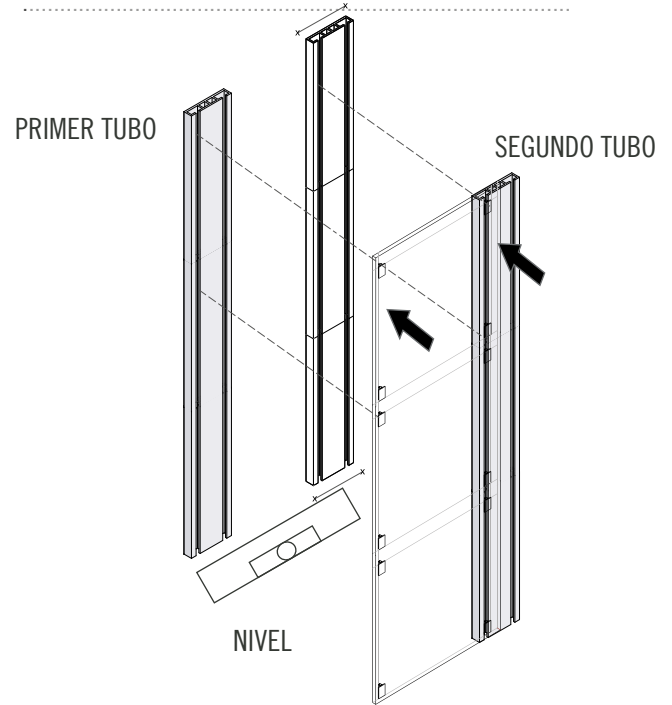

# CABECERO. CAMA 150CM

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE


### MONTAJE PASO A PASO

#### 4 COLOCACIÓN DE FICHA 'T' PARA NIVELACIÓN

El siguiente paso es colocar las fichas 'T' que ayudan a montar el cabecero recto.


Pasos para colocar la Ficha 'T' :

- 1.- Introducir ficha 'T' en el tubo.
- 2.- Clipar la placa por encima de la ficha 'T'.
- 3.- Clipar en el tubo el clip de posición entre la placa y la ficha 'T', y subir hasta que toque el clip de la placa.
- 4.- Subir la ficha 'T', con la ayuda del destornillador, hasta que haga tope con el clip de posición y atornillar.

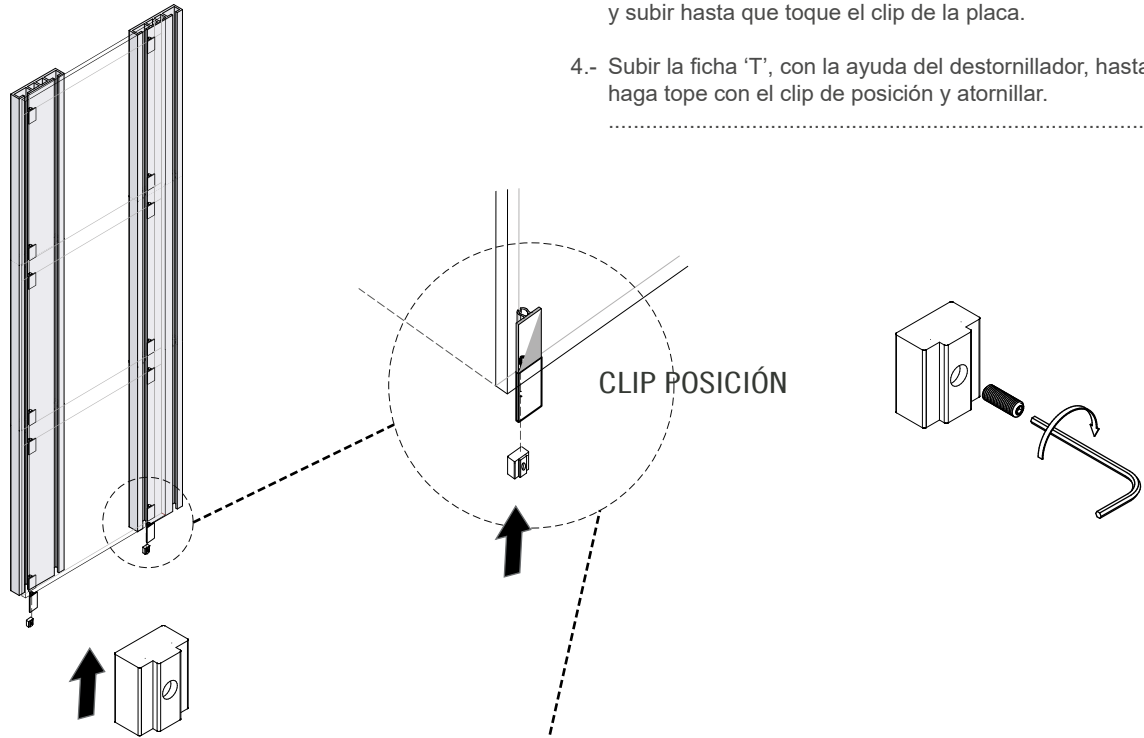


#### FICHA 'T'

Es necesario colocar 2 Fichas 'T' y dos clips de nivelación por placa. Seguimos el **orden de la numeración** para montar el cabecero completo (1,2,3,4,5).




#### FICHA 'T'

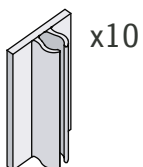

#### CLIP POSICIÓN

Sentido del montaje de placas →

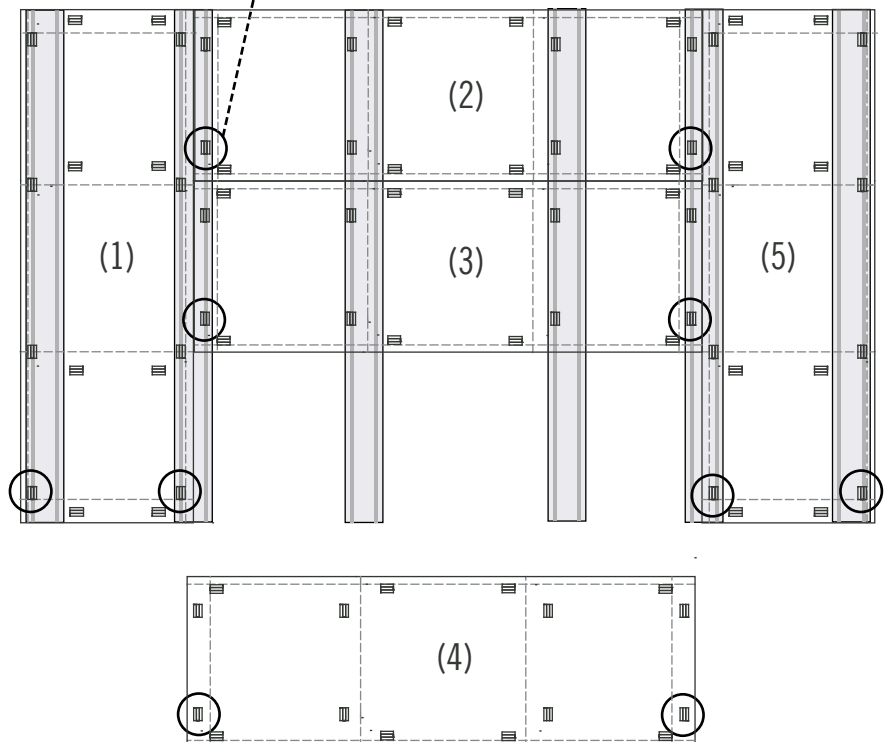

# CABECERO. CAMA 150CM

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE


### MONTAJE PASO A PASO

5

#### TOQUE FINAL

Con la ficha 'T' y el clip de posición en su lugar y las placas clipadas, el montaje del cabecero finaliza con las conteras (embellecedores) de cada tubo.

.....




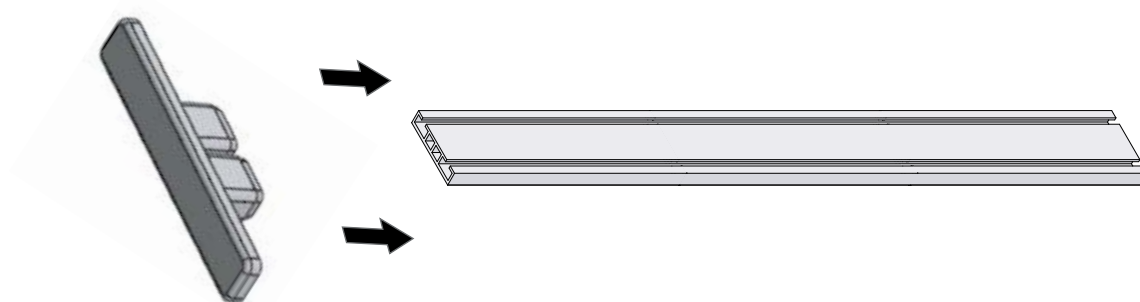


\*

#### CAMBIO DE DISEÑO

Recuerda que este cabecero Systemclip te permite jugar con la posición de las placas y crear un nuevo cabecero en cualquier momento. ¡Pruébalo! Si quieres nuevas placas para tu cabecero escríbenos a [cliente@miclipbox.com](mailto:cliente@miclipbox.com)

.....

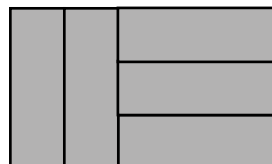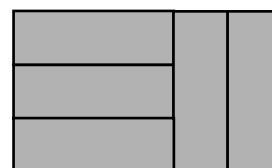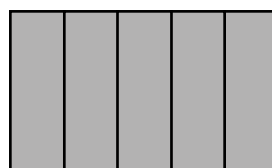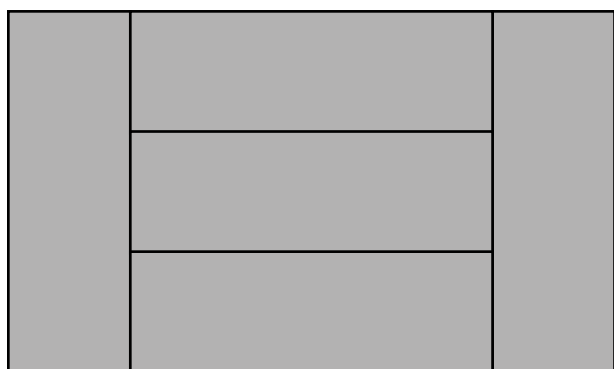

\*Diseños diferentes con el mismo cabecero (Ejemplos)